

Reset Adésys Octalarm IP


In dit document wordt uitgelegd hoe je een reset van het Octalarm IP uitvoert.

Reset Octalarm IP

- a. Schuif de display van het Octalarm omhoog. Plaats hierbij je duimen aan de onderzijde van de display. Met een beetje weerstand schuift de voorzijde omhoog. Let op: niet te veel kracht gebruiken.



- b. Druk de resetknop in (klein grijs knopje achter de LAN/UTP aansluiting). Als je niet bij het knopje komt, kun je een balpen gebruiken om de restknop in te drukken. Het Octalarm heeft een aantal minuten nodig om opnieuw op te starten.

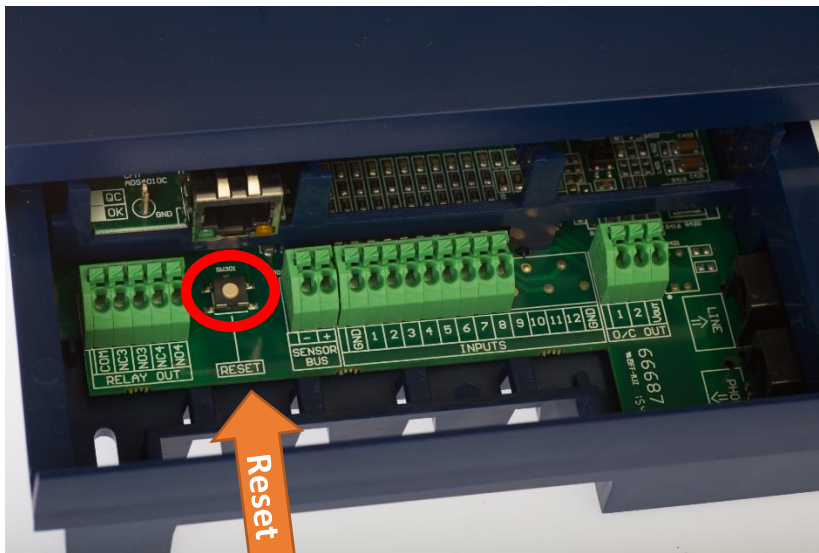

Reset Satellietmodem

In dit document wordt uitgelegd hoe je een reset van de satellietmodem uitvoert.

Reset satellietmodem

Haal de stekker van de satellietmodem uit het stopcontact of uit de UPS. Stop na 30 seconden de stekker weer terug in het stopcontact of UPS. De modem zal dan binnen enkele minuten opstarten.

