


Omzetting serveradres Octalarm IP naar Nerve Centre

Versie 1.1, 18 september 2020

1. Zorg eerst dat de bellijsten zijn afgestemd met de klant. Gebruik hiervoor het sjabloon.
2. Laat PinC Agro de bellijsten voor de omzetting in Nerve Centre zetten.
3. Laat PinC Agro de datum van de omzetting aanmelden bij Nerve Centre.
4. Neem contact op via het opgegeven telefoonnummer met de Nerve Centre engineer voor activatie van het systeem.
5. Log als installateur in op het menu van het Octalarm IP op locatie.
6. Ga naar > Alarmontvangers > UMO meldcentrale.
7. Vul bij serveradres in: **alertcenter.agroalarm.eu**
8. Sla de aanpassing op en log uit.
9. Herstart (reboot) het Octalarm IP door op de reset knop onder de ethernetpoort te drukken.
10. UMO geeft een alarmmelding op de lijnbewaking na circa 10 minuten.
11. Laat de klant deze alarmmelding bevestigen.
12. Na de herstart van het Octalarm IP is de verbinding met Nerve Centre gemaakt.
13. Test het hele systeem om te controleren of alles werkt. Gebruik hiervoor het testprotocol.

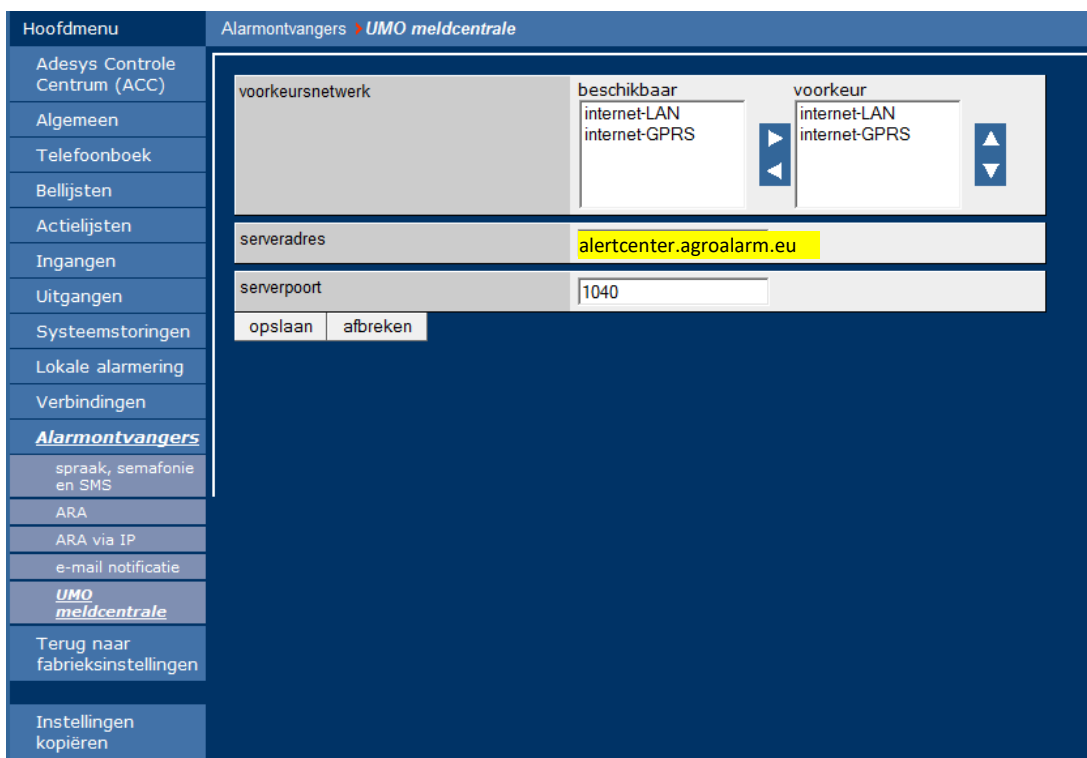

Hoofdmenu		Alarmontvangers • UMO meldcentrale	
Adesys Controle Centrum (ACC)	voorkeursnetwerk	beschikbaar internet-LAN internet-GPRS	voorkeur internet-LAN internet-GPRS
Algemeen	serveradres	alertcenter.agroalarm.eu	
Telefoonboek	serverpoort	1040	
Bellijsten	opslaan afbreken		
Actielijsten	spraak, semaforie en SMS ARA ARA via IP e-mail notificatie UMO meldcentrale Terug naar fabrieksinstellingen Instellingen kopiëren		

Schermafbeelding Octalarm IP menu met het aangepaste serveradres geel gearceerd

Support

Support verloopt via de vaste contactpersonen:

Berry Looijen	Tel. +31 6 20369339
Wim Niessen	Tel. +31 6 20485250
Martijn Feenstra	Tel. +31 6 30276791